

MODERNE BORD

2 BORDPLATER

Bygg ditt eget bord med et moderne uttrykk ved å følge denne enkle guiden fra digitallaering.no.




Denne veiledningen og materiallisten gjelder kun bordet. Benken bygges på samme måte, men materialer til benken må velges og kjøpes separat etter eget ønske.

DELER | MATERIALER | VERKTØY

Del-liste

DEL	NAVN	DIMENSJONER	KUTTLENGDE	ANTALL
A	Bordplater	2,6cm x 45cm	240cm	2
B	Spiler	2cm x 4,5cm	60cm	4


Nødvendige verktøy

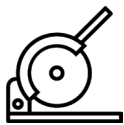

kappsag (valgfri)



drill



stikksag (valgfri)



Forboringsbitt
(for pilothull)



målebånd

Viktig: Hvis du ikke vil kappe vinkler på spiler eller støtter, holder det med en enkel håndsag for rette kutt.



Materialer / forbruksmateriell

GJENSTAND	ANTALL
Woodstokk Limtre Eik - 26x450x2400 mm	2 Plater
Woodstokk Bordben sort - 150x700x710 mm	2 stk
Woodstokk spile eik FS - 20x45x2400 mm	1 stk
Treskruer med panhode	1 Pakke
Trelim	1 stk

Velg skruer basert på tykkelsen på bordben og bordplate.
Sørg for at skruene ikke går gjennom bordplaten.
Vi anbefaler treskruer med panhode.

Denne veiledningen og materiallisten gjelder kun bordet. Benken bygges på samme måte, men materialer til benken må velges og kjøpes separat etter eget ønske.

Overordnede dimensjoner

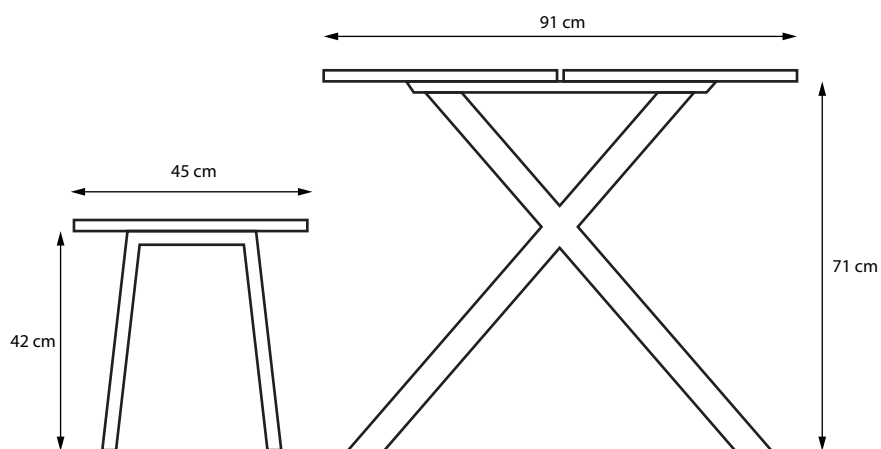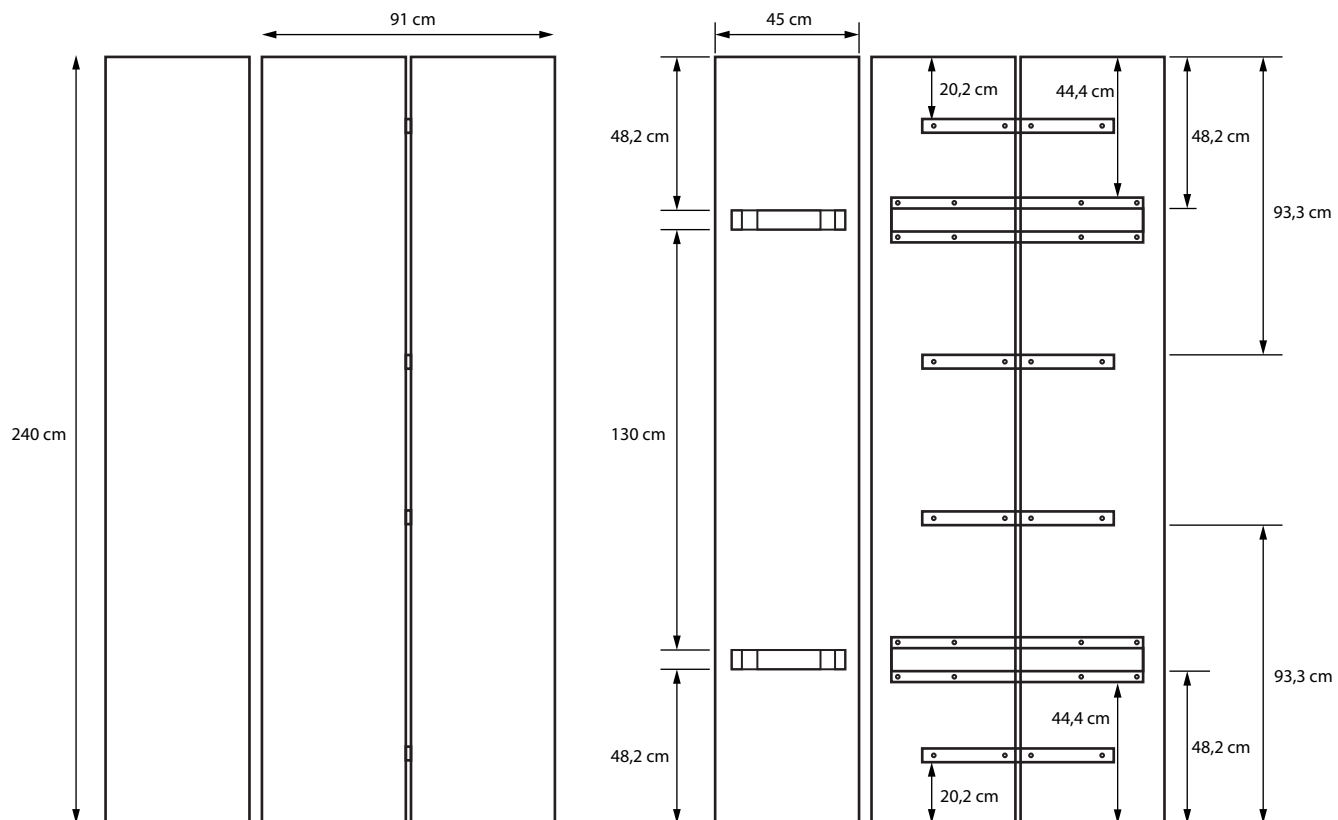

BYGGINGEN

STEG 1: Kapp spiler



Kapp spiler til 60 cm.

Kapp endene i 45 graders vinkel for å skjule dem best mulig.

Du kan også kappe rett i 90 grader for en enklere løsning.


Velg det som passer deg.

Du trenger totalt 4 deler.

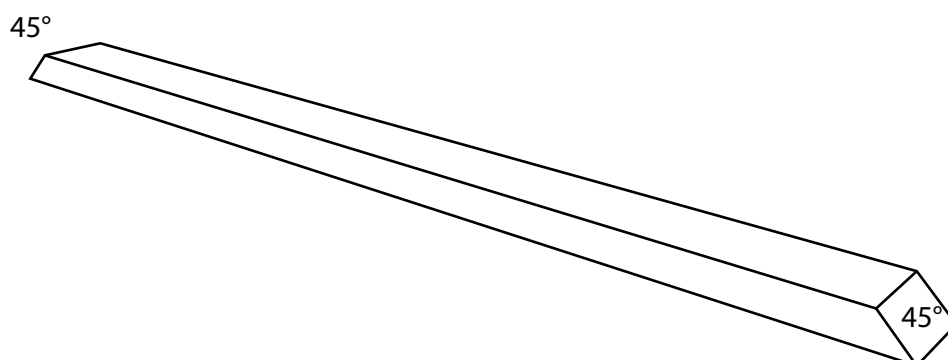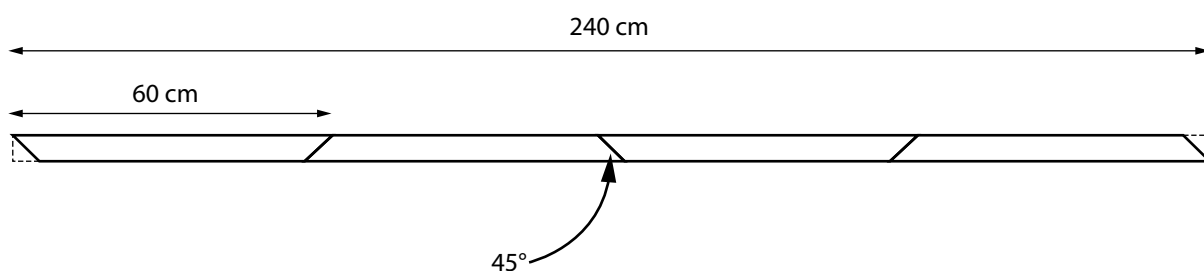

STEG 2: Plasser bordene

Legg to bord parallelt.
La det være 1 cm avstand mellom dem.


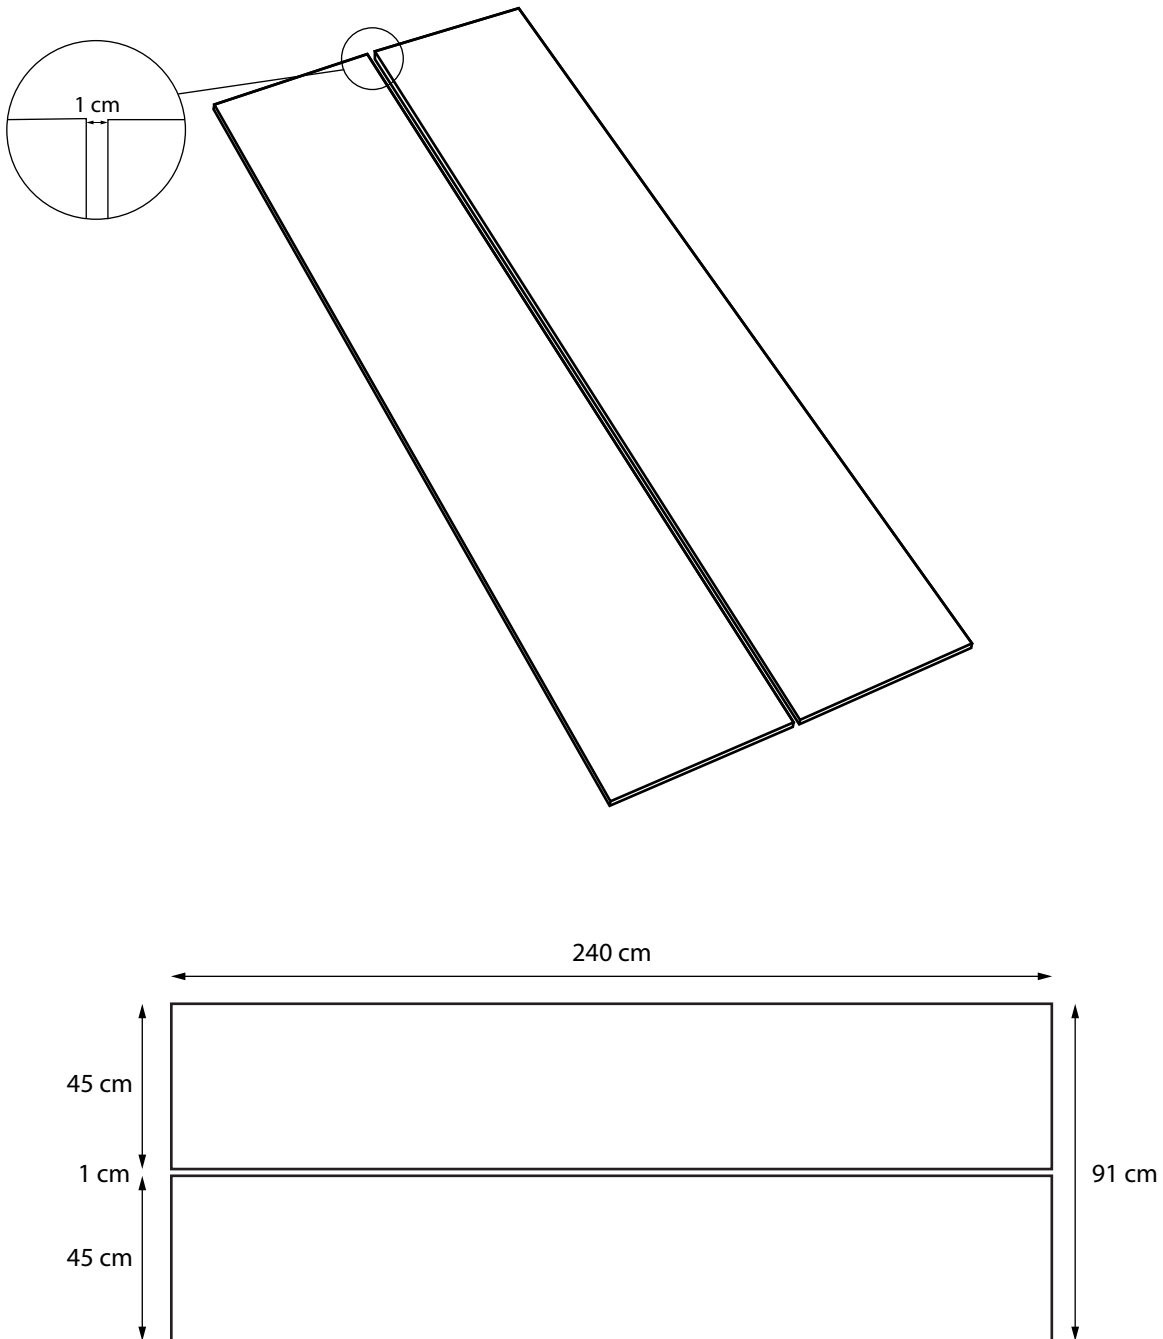


STEG 3: Fest spiler

Plasser de fire spilene på tvers av bordene.
Fest dem godt med skruer.

Velg skruer basert på tykkelsen på spiler og bord.
Sørg for at skruene ikke går gjennom bordplaten.



Bruk gjerne trelim for å holde overflaten jevn.
Forbor hull nær kantene for å unngå sprekker.

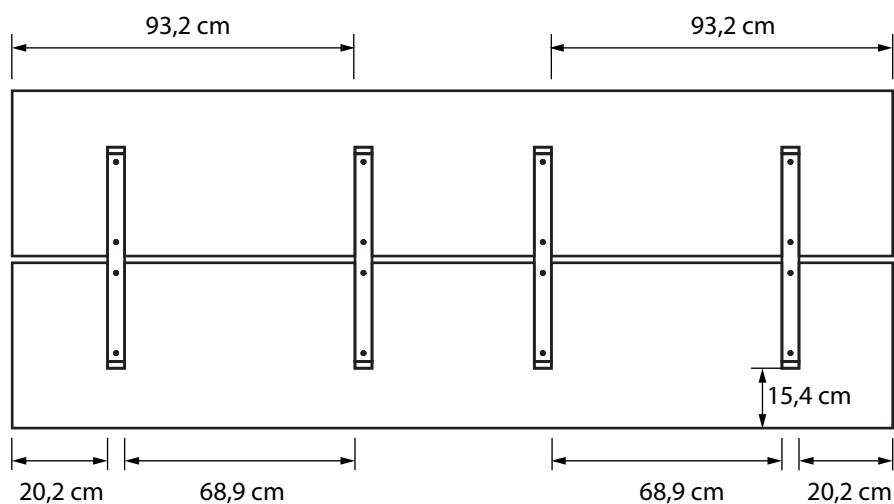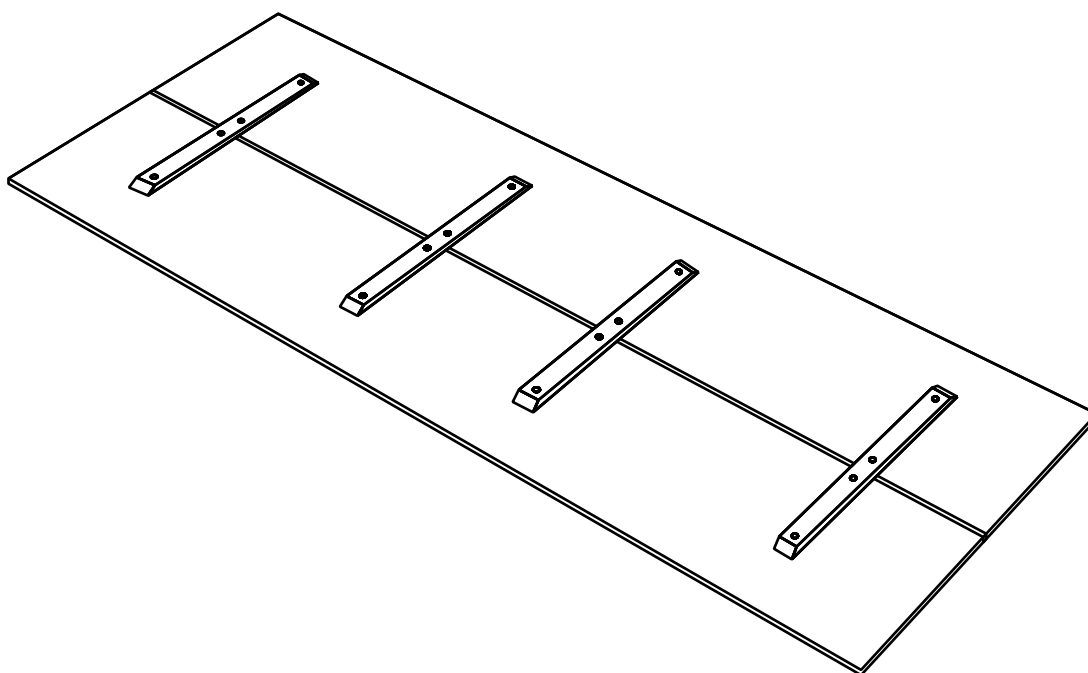

STEG 4: Monter bordben

Fest bordbenene til konstruksjonen.

Velg skruer basert på tykkelsen på benene.
Sørg for at skruene ikke går gjennom bordplaten.

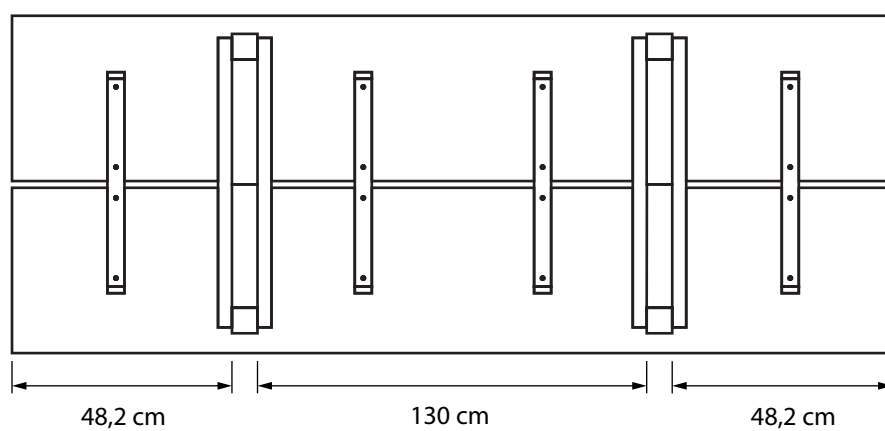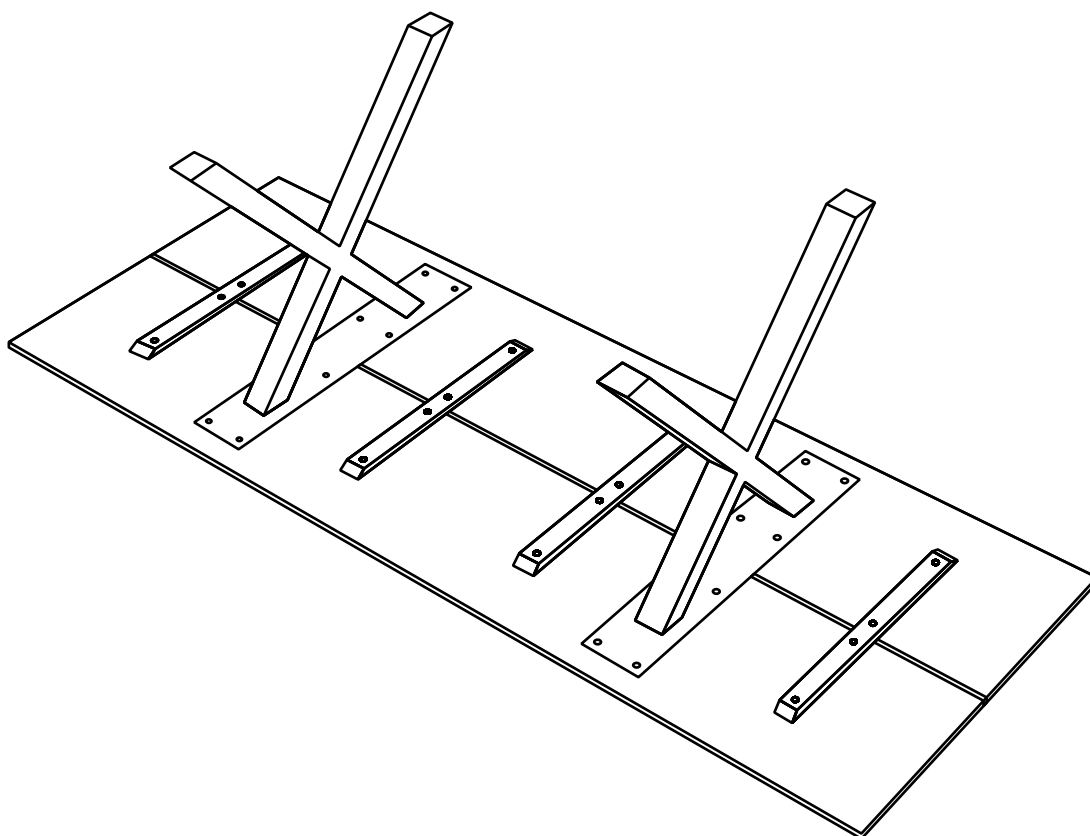

WoodStokk

MOBELTRE

