

SAMMENLEGGBAR STOL MED SPILER

Bygg en sammenleggbare stol som er
enkel å flytte og oppbevare.



DELER | MATERIALER | VERKTØY


Del-liste

DEL	NAVN	DIMENSJONER	KUTTLENGDE	ANTALL
A	Forbena	2,6cm x 14cm	99,2cm	2
B	Bakbena	2,6cm x 14cm	98cm	2
C	Sete	2,6cm x 4,2cm	50cm	8
D	Ryggstøtte	2,6cm x 4,2cm	50cm	10
E	Støtte	2,6cm x 4,2cm	50cm	2


Nødvendige verktøy



kappsag

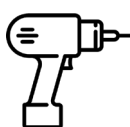

drill

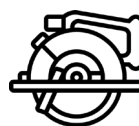

sirkelsag



stikksag



blyant/penn



målebånd



Meisel



Forboringsbitt
(for pilothull)


Materialer / forbruksmateriell

GJENSTAND	ANTALL
Woodstokk Møbeltre- 26x140x2400 mm	2 stk
Woodstokk Møbeltre- 26x42x2400 mm	5 stk
Trelim Bruk egnet trelim.	1 Pcs
A4 rustfrie skruer syrefaste	1 Box


*Her kan du velge fritt mellom treslag med samme dimensjoner

Overordnede dimensjoner


Sidevisning - installert

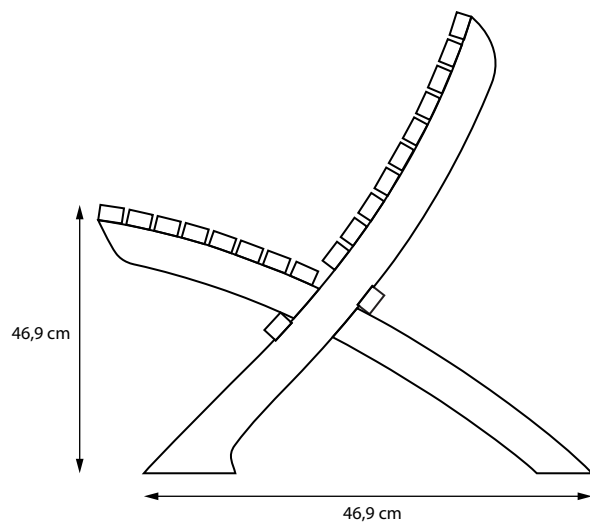


Frontvisning - installert

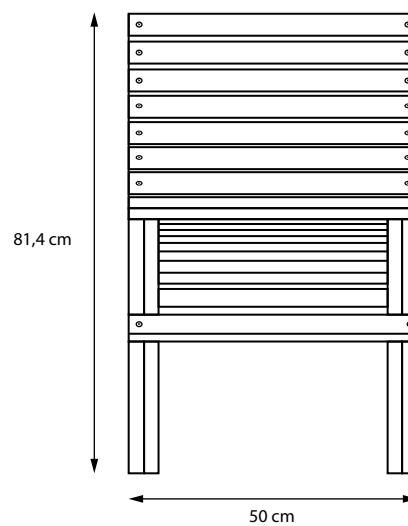

Forfra sett – foldet

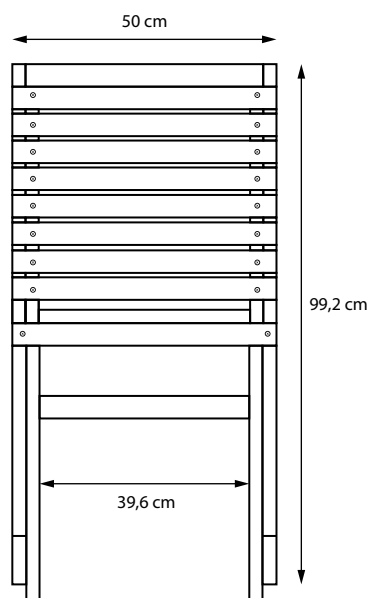

Sidevisning – foldet

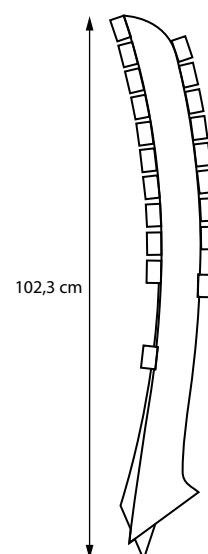

Byggingen

STEG 1 : montering av bakben

Legg bakrammen som vist på tegningen. Mål opp og merk hvor Støtte (del e) skal plasseres, samt hvor Ryggstøtte skal plasseres


Påfør trelim og fest med én skrue per spile slik som vist.

Forbor hull før du skrur fast spilene.

Du må jobbe effektivt i dette steget slik at limet ikke rekker å tørke.

Gå raskt videre til steg 2 før limet tørker.)

Ryggstøtte del D skal flukte med toppen.
Plasser støtte del E 33 cm fra bunnen som vist.

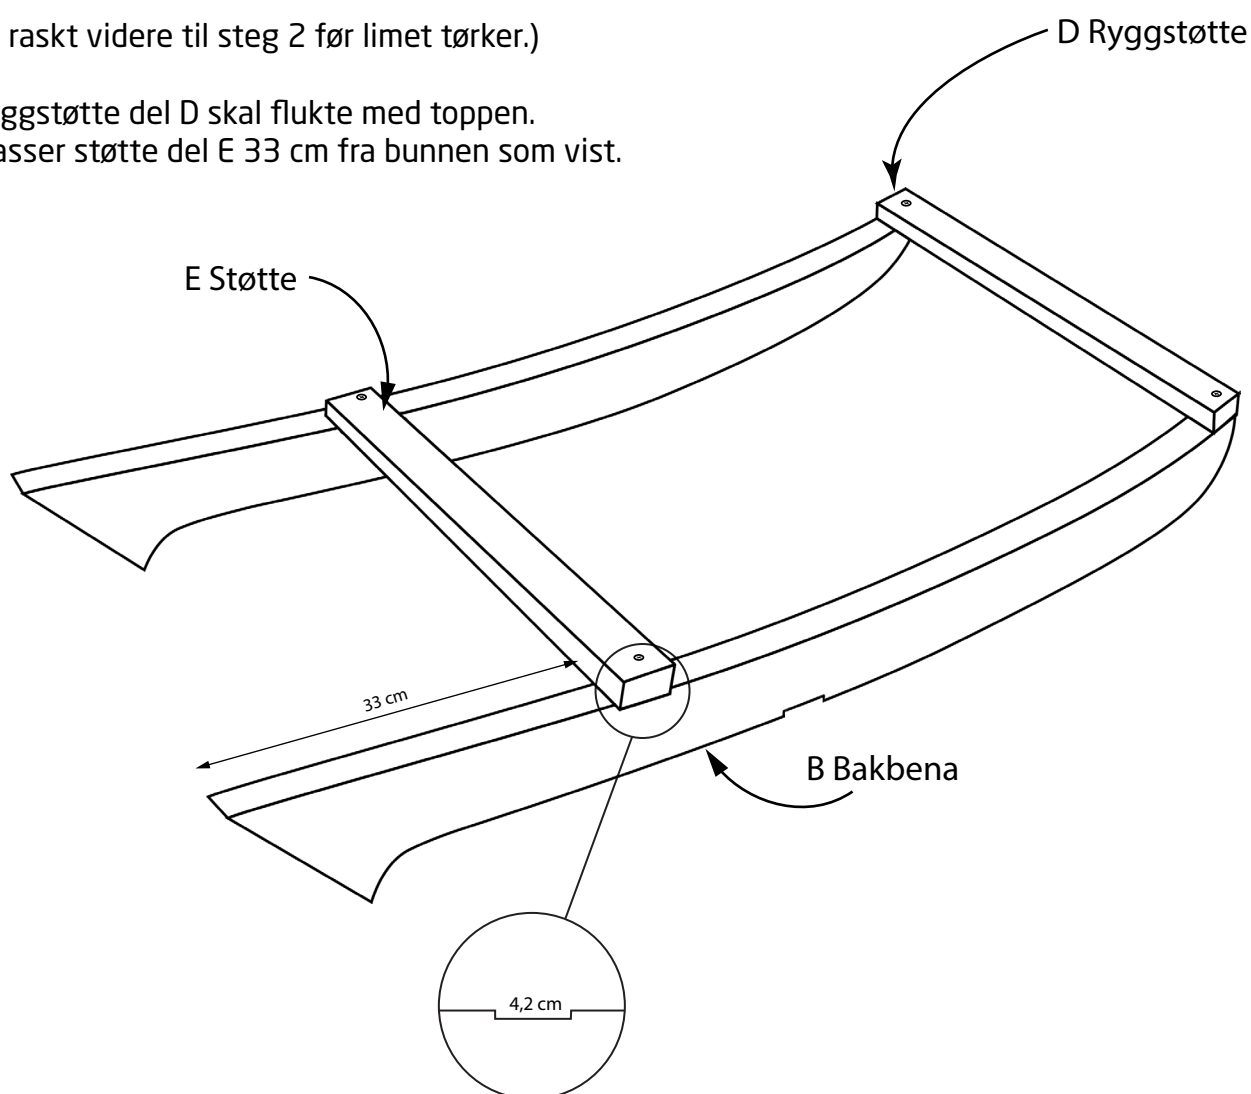

STEG 2 : rett opp rammen


Kontroller at bakrammen er i vinkel ved å måle diagonalt fra hjørne til hjørne.

Hvis én diagonal er lengre enn den andre, press hjørnene sammen på den lengste siden.


Juster til begge diagonalene er like lange.

Da er rammen i vinkel.

Merk forbor hull før du skrur for å unngå sprekk i treverket.

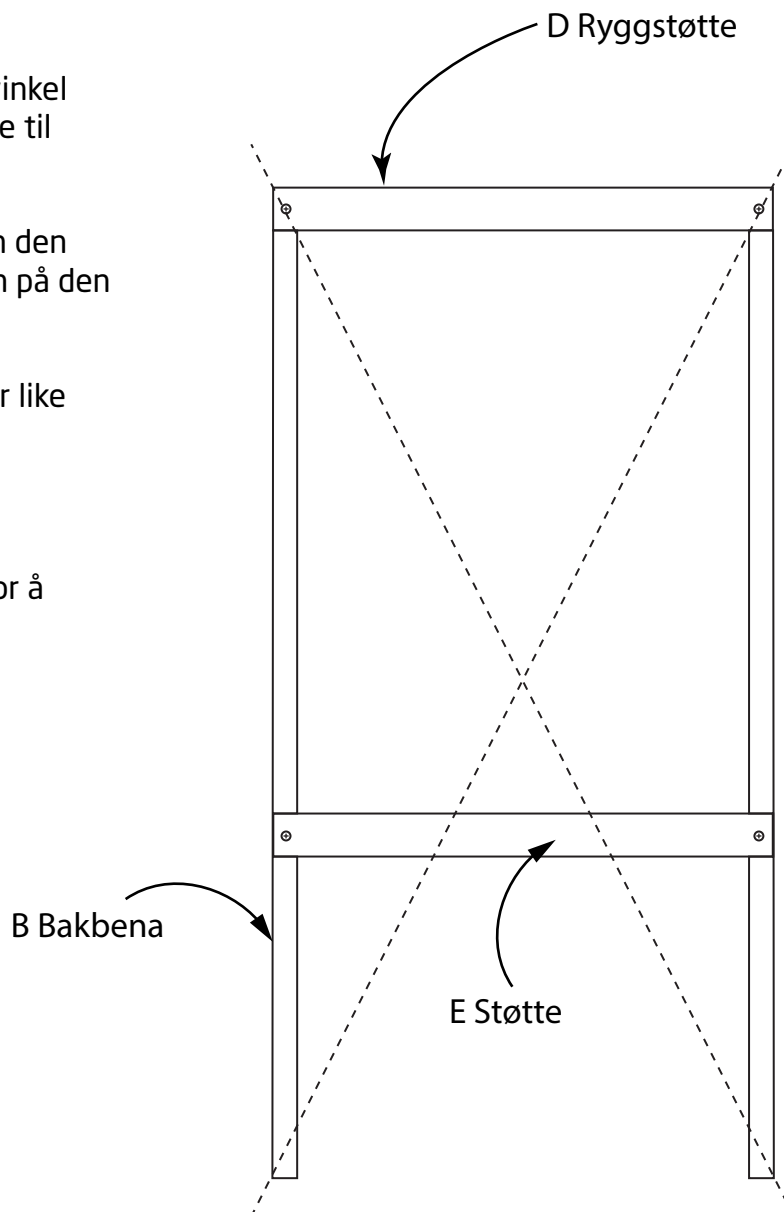

Monter resten av spilene på rammen som vist.

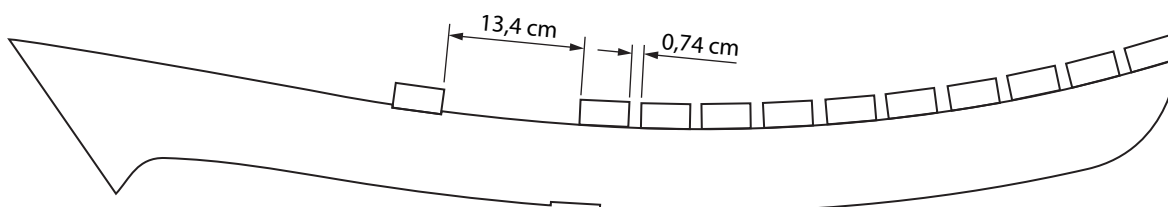


STEG 3 : snu bakrammen


Snu konstruksjonen og monter delen Støtte (del E) som vist.

Påfør trelim.

Skru fast i baksiden av bakrammen.

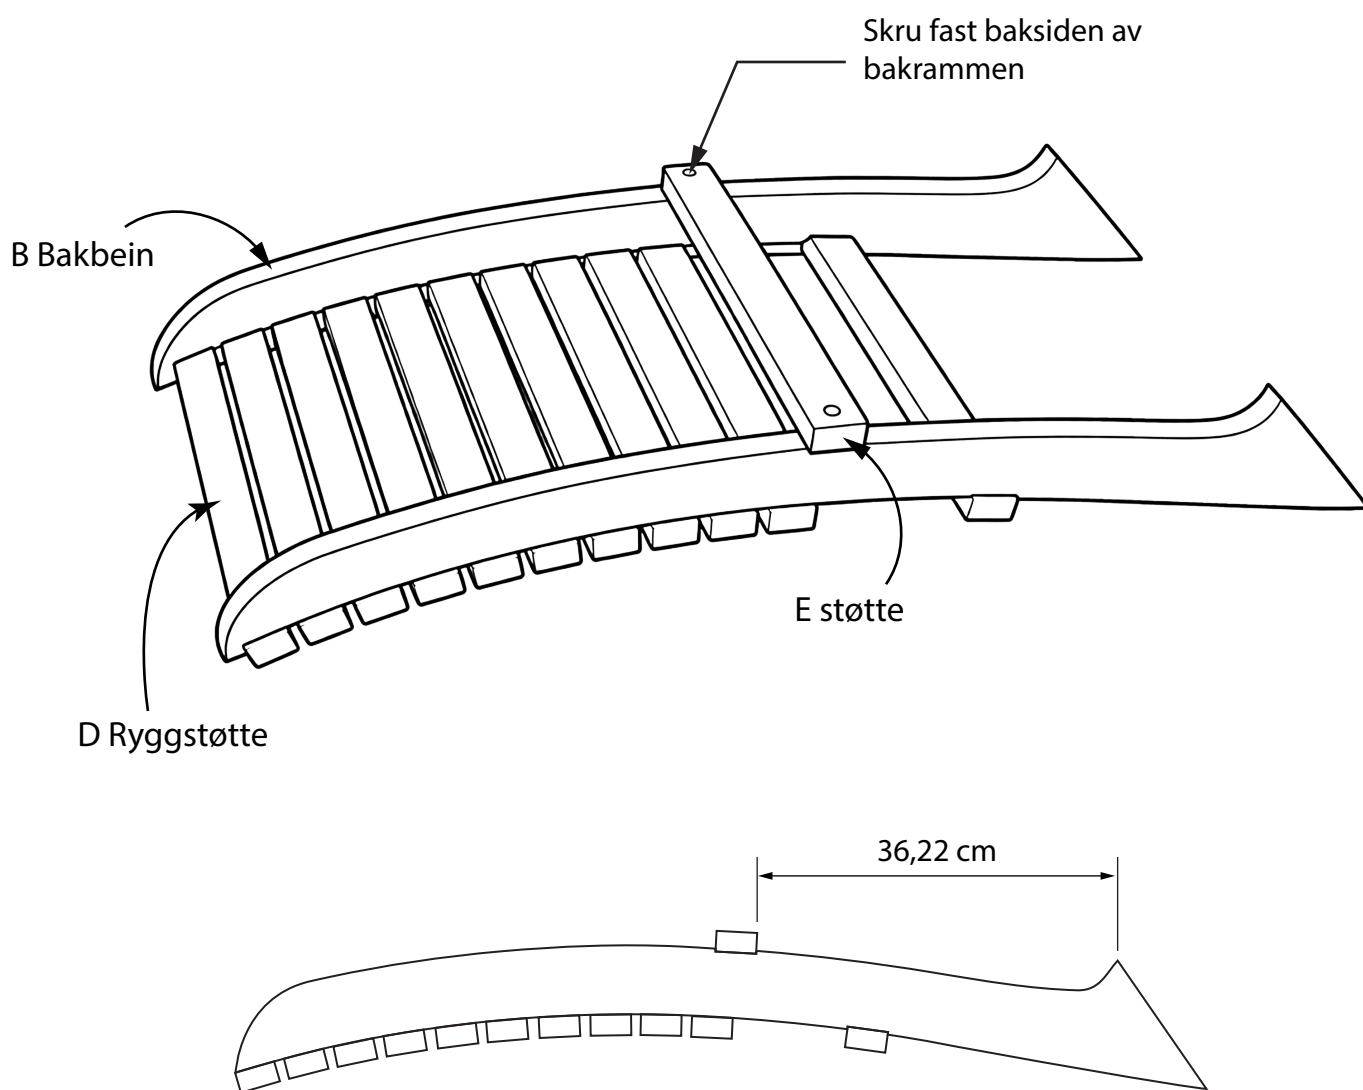


Detaljert ryggstøtte

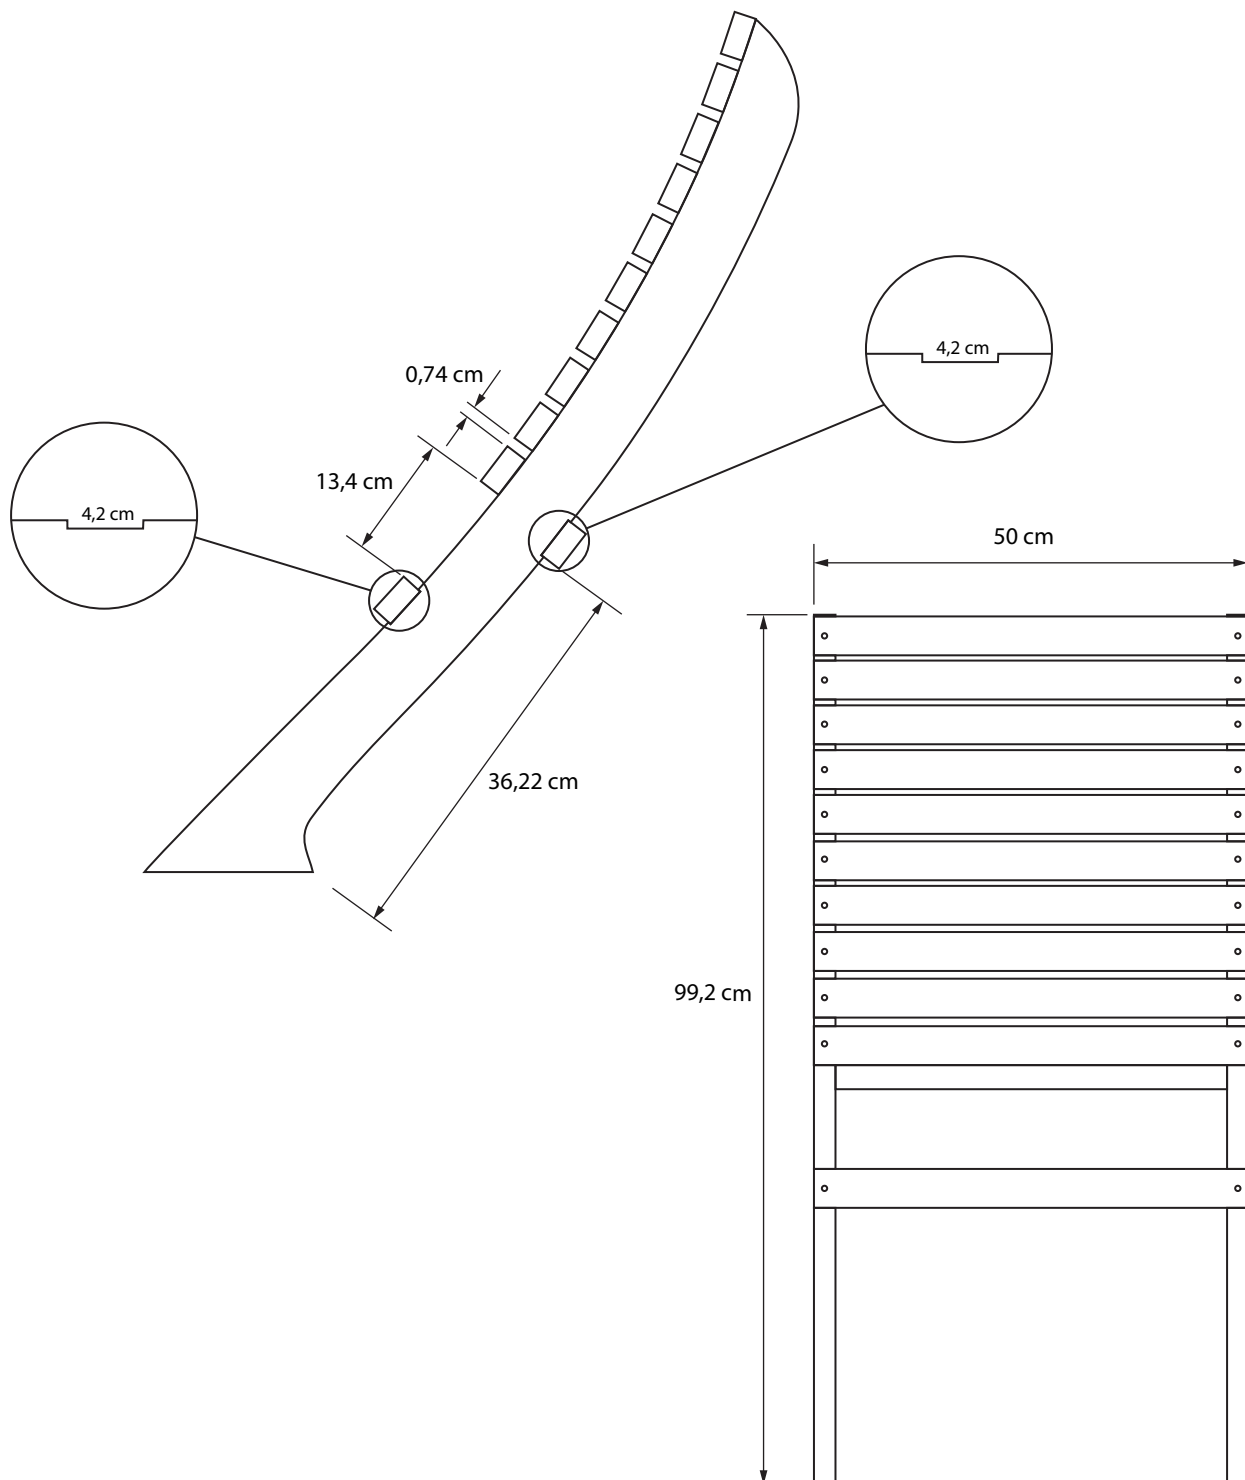

STEG 4 : seteramme

Plasser seterammen med beina inn i bakrammen.

Still inn beina på setet slik at det er ca 0,3 cm avstand mellom beina i bakrammen. Slik at treverket kan utvide seg.


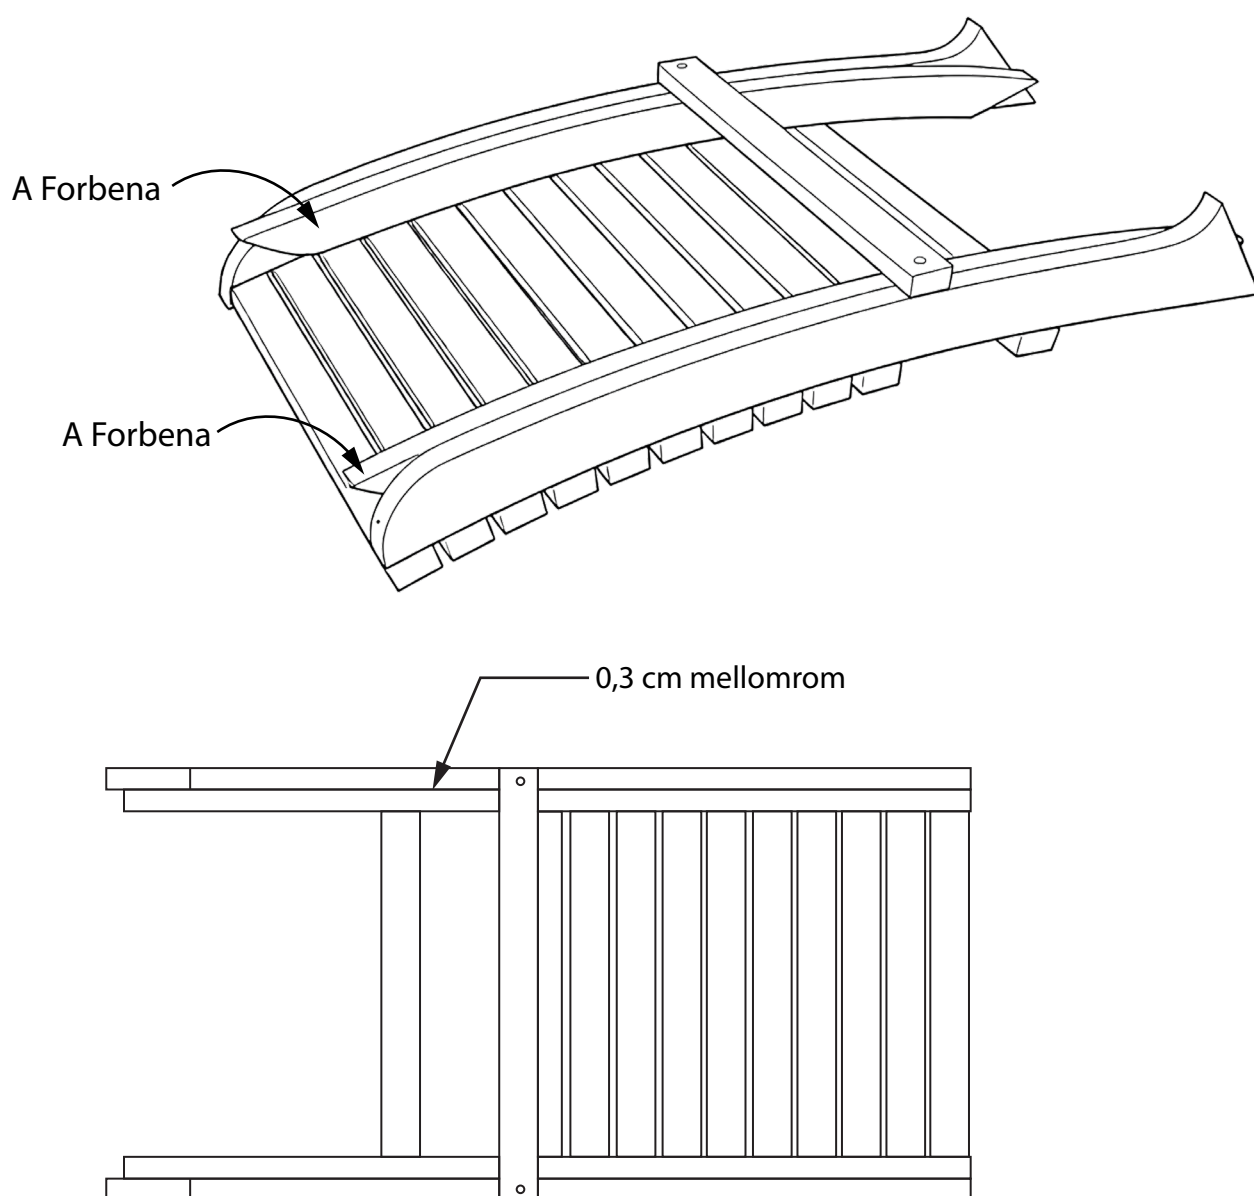


STEG 5 : sete


Plasser resten av spilene på seterammen og juster ved behov.

Påfør trelim.

Skru spilene fast til seterammen.

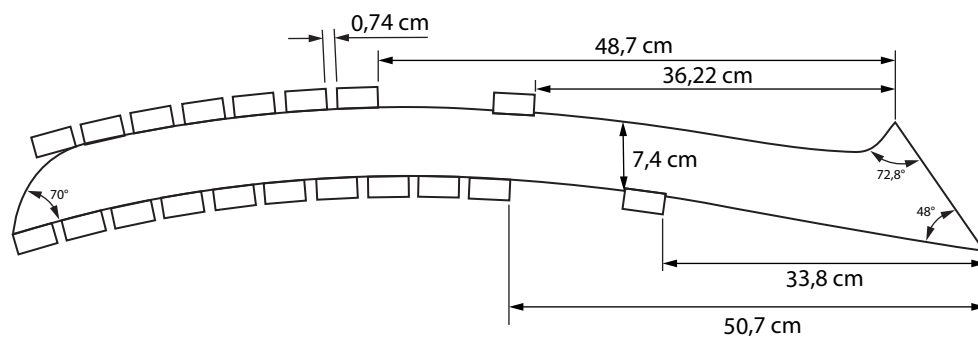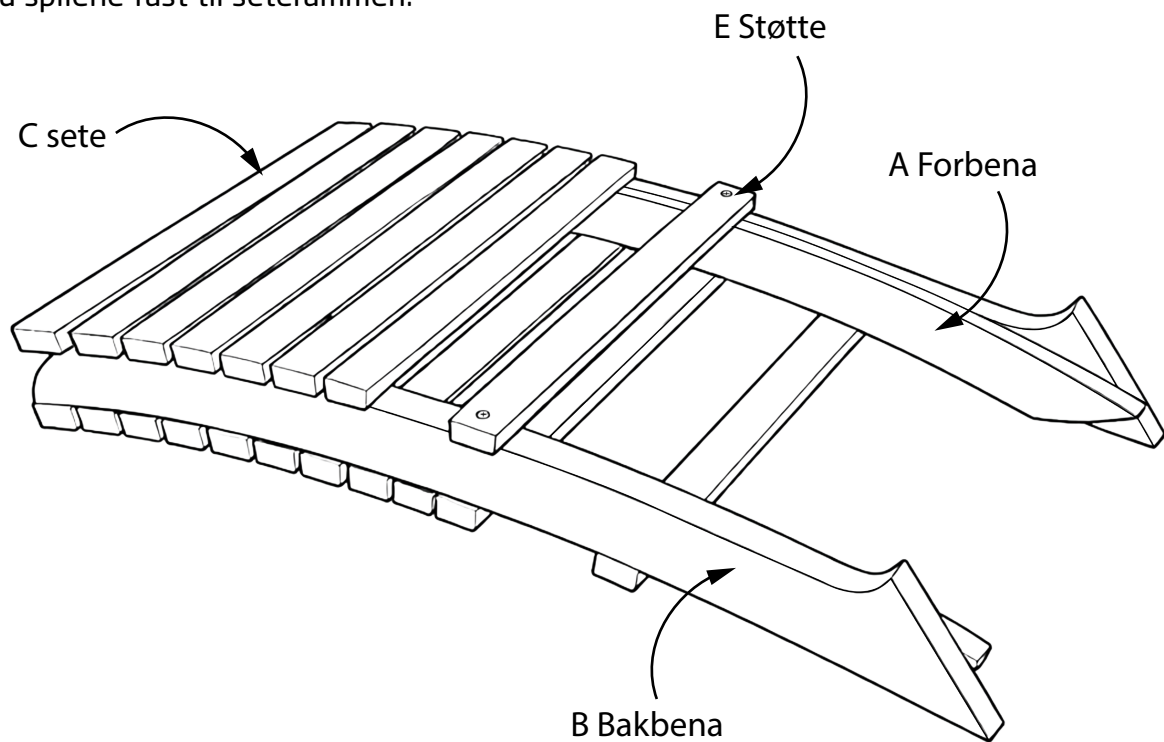


Detaljsete

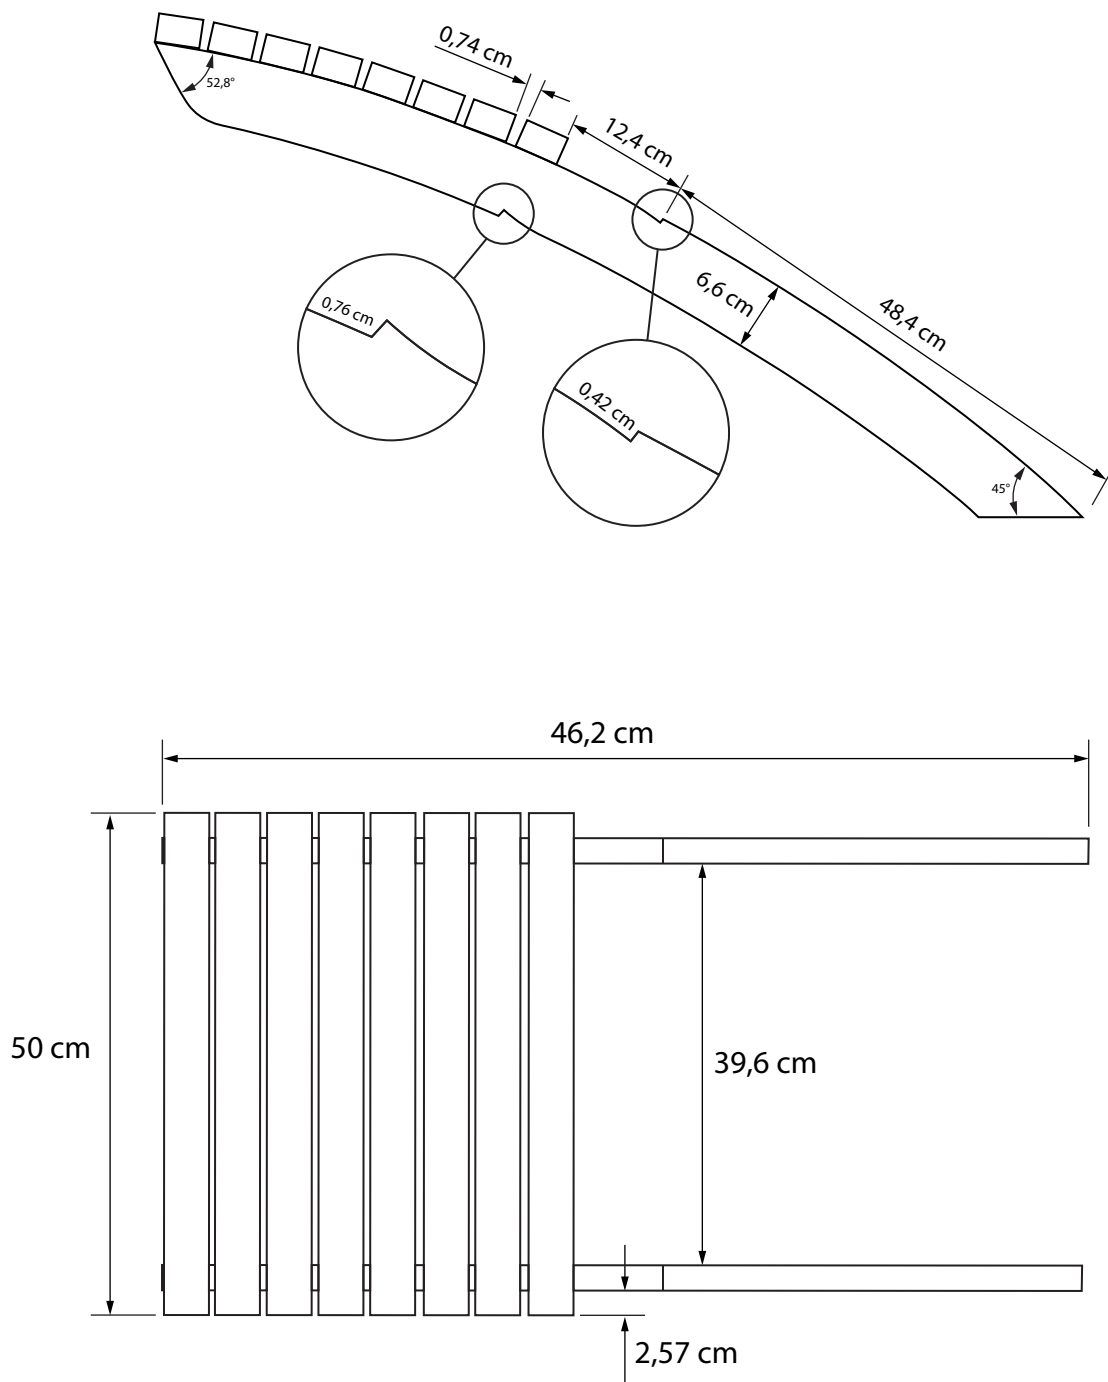

Tips

Hvis du vil skjule skruene kan du bruke pluggbor, trelim og treplugger.

Hvis du vil ha uten synlige skruer kan du lime alle delene sammen og sette det i press. Husk å bruk riktig limtype for det treverket du velger.

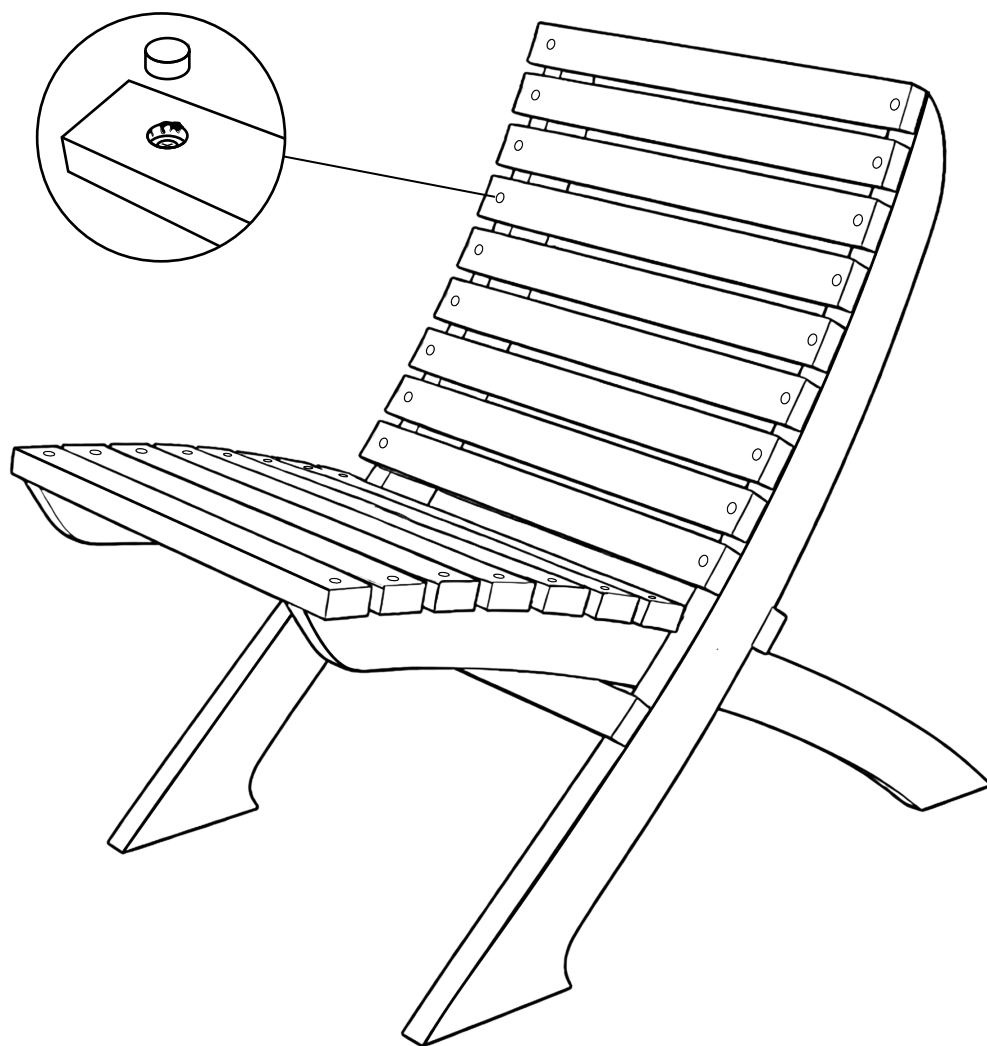

WoodStokk

MOBELTRE